


SE

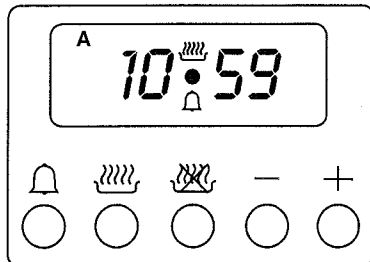

1. FUNKTIONER: Tillagningstid - Tillagningen slut - Klocka - Tidur - Manuell funktion

2. DISPLAY

Funktionssymboler (lyser när funktionen är aktiverad):

Tillagningstid och manuell funktion = gryt-symbol

Automatiskt program = A

Tidur = klock-symbol

3. INSTÄLLNING AV FUNKTION

Tryck på önskad funktionsknapp och ställ in tillagningstiden med knapparna + och -.

4. LISTA ÖVER KNAPPAR

Klock-knapp

Knapp för tillagningstid

Knapp för tillagningen slut

Knapp +/-

Öka och minska tiden med knapparna "+" och "-". Inställningen sker med en hastighet som är proportionell mot hur länge du håller knappen nedtryckt.

5. FUNKTION FÖR KLOCKA

Funktionen för klocka aktiveras när du samtidigt trycker på knappen för tillagningstid och knappen för tillagningen slut . Ställ sedan in det aktuella klockslaget med hjälp av knapparna "+" och "-". Eventuellt tidigare inställda program raderas automatiskt.

6. MANUELL FUNKTION

Ställ in denna funktion genom att trycka samtidigt på knappen för tillagningstid och knappen för tillagningen slut . Symbolen "A" slocknar och gryt-symbolen tänds. Tidigare inställda program raderas.

7. HALVAUTOMATISK FUNKTION MED TILLAGNINGSTID

Välj funktionen för tillagningstid (knapp) och ställ in tiden med knapparna +/- . Symbolen "A" och gryt-symbolen tänds. Ugnen slås på. Genom att trycka

på knappen för tillagningen slut , kan du kontrollera klockslaget för när tillagningen ska avbrytas. När detta motsvaras av det aktuella klockslaget stängs ugnen av, gryt-symbolen slocknar, ringsignalen aktiveras och symbolen "A" blinkar.

8. HALVAUTOMATISK FUNKTION MED TILLAGNINGEN SLUT

Välj funktionen för tillagningen slut (knapp) och ställ med knapparna +/- in det klockslag då tillagningen ska avbrytas. Symbolen "A" och gryt-symbolen tänds. Ugnen slås på. När det aktuella klockslaget sammanfaller med det inställda klockslaget stängs ugnen av, gryt-symbolen slocknar, ringsignalen aktiveras och symbolen "A" blinkar.

9. AUTOMATISK FUNKTION MED TILLAGNINGSTID OCH TILLAGNINGEN SLUT

Välj funktionen för tillagningstid och ställ in önskad tid med knapparna +/- . Symbolen "A" tänds. Ugnen slås på och gryt-symbolen tänds. Vänta några sekunder tills det aktuella klockslaget visas på displayen. Ställ in klockslaget för när tillagningen ska avbrytas med knappen för tillagningen slut . På displayen visas ett ungefärligt klockslag. Ställ in det önskade klockslaget med knapparna +/- . Ugnen stängs av, gryt-symbolen slocknar. När det aktuella klockslaget sammanfaller med det inställda klockslaget minus inställd tillagningstid tänds gryt-symbolen igen. När det automatiska programmet är avslutat blinkar symbolen "A". Ringsignalen aktiveras, ugnen stängs av och gryt-symbolen slocknar.

10. TIDUR

Välj funktionen för tidur (knapp) och ställ in önskad tid med hjälp av knapparna +/- . När tiduret är aktiverat lyser klock-symbolen och efter utgången tid aktiveras ringsignalen.

11. RINGSIGNAL

Ringsignalen aktiveras enligt inställningen av funktionen för tillagningstiden eller tiduret. Ringsignalen avbryts automatiskt efter 7 minuter, men du kan själv stänga av den tidigare genom att trycka på någon av knapparna . Med hjälp av knappen "-" ändrar du ringsignalens volym och tid. Du behöver inte välja någon funktion innan. Du kan välja mellan tre olika ljudstyrkor. Tiden beror av hur länge du trycker på knappen "-".

12. INLEDNING AV ETT PROGRAM OCH KONTROLL

När du väljer ett program aktiveras detta först efter det att

tiden ställs in. Du kan när du vill kontrollera den tid som återstår genom att åter trycka på den motsvarande funktionen.

13. PROGRAMMERINGSFEL

Om den aktuella tiden som visas av klockan ligger mellan tillagningens inledningstid och klockslaget för tillagningens avslutning har du gjort ett programmeringsfel.

Ringsignalen aktiveras och symbolen "A" blinkar för att uppmärksamma dig om felet.

14. RADERING AV ETT PROGRAM


Radera ett program genom att välja manuell funktion. När ett inställt program avslutats raderas det automatiskt.

15. OMEDELBAR ANVÄNDNING

A) Läs punkt B om displayen blinkar. Gå annars vidare direkt till punkt C.

B) Displayen blinkar om det aktuella klockslaget ännu inte har ställts in eller om det har varit strömavbrott. Ställ in så fall klockan (se punkt 5) och gå sedan vidare till punkt C.

C) Tryck samtidigt på knapparna . Ställ in temperatur (med termostatknappen) och ugnsfunktion (med väljarknappen).

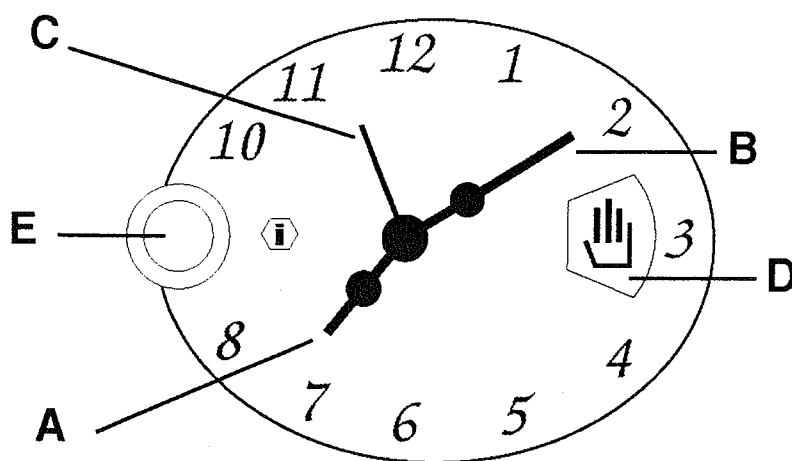

ANVÄNDNING AV ANALOG PROGRAMMERARE

OBSERVERA! FÖR ATT DU SKA KUNNA ANVÄNDA UGNEN DIREKT MÅSTE DU VÄLJA MANUELL FUNKTION OCH STÄLLA IN KLOCKSLAGET.

MANUELL FUNKTION

Vrid vredet (E) medurs tills "handen" visas i fönstret (D) och visaren (C) sammanfaller med timvisaren (A).

INSTÄLLNING AV KLOCKSLAG

För att ställa in klockslaget håller du vredet (E) intryckt samtidigt som du vrider det medurs.

HALVAUTOMATISK PROGRAMMERING AV TILLAGNINGSTID

För att programmera ugnen så att den startar omedelbart och stängs av efter en viss tid måste du ställa in tillagningstiden. Kontrollera att programväljaren står i hand-läget (se Manuell funktion). Vrid vredet (E) medurs för att välja tillagningstid som visas i fönstret (D) (max. 180 minuter). Den valda tillagningstiden anges vid siffran 3.

Ställ in önskad temperatur med termostaten och tillagningssätt med programväljaren.

När den inställda tillagningstiden har förflutit stängs ugnen av och en ljudsignal hörs. För att stänga av ljudsignalen vrider du vredet (E) medurs och väljer manuell funktion.

HALVAUTOMATISK PROGRAMMERING AV STARTTIDEN FÖR TILLAGNING

För att programmera ugnen så att den startar automatiskt måste du ställa in starttiden för tillagning.

Kontrollera att programväljaren står i hand-läget (se Manuell funktion). Vrid vredet (E) moturs till siffran (0) visas i fönstret (D). Dra i vredet (E) en aning, vrid det medurs och välj starttid för tillagningen med visaren (C). Släpp vredet (E) och vrid det medurs tills "handen" visas i fönstret (D).

Ställ in önskad temperatur med termostaten och tillagningssätt med programväljaren.

När tillagningen är klar stänger du av ugnen manuellt.

AUTOMATISK PROGRAMMERING AV START- OCH STOPPTID FÖR TILLAGNING

För att programmera ugnen så att den startar och stängs av automatiskt måste du ställa in starttiden för tillagning samt tillagningstiden.

Kontrollera att programväljaren står i hand-läget (se Manuell funktion). Vrid vredet (E) moturs till siffran (0) visas i fönstret (D). Dra i vredet (E) en aning, vrid det medurs och välj starttid för tillagningen med visaren (C). Släpp vredet (E) och vrid det medurs tills "handen" visas i fönstret (D).

Vrid vredet (E) medurs för att välja tillagningstid som visas i fönstret (D) (max. 180 minuter). Den valda tillagningstiden anges vid siffran 3.

Ställ in önskad temperatur med termostaten och tillagningssätt med programväljaren.

När den inställda tillagningstiden har förflutit stängs ugnen av och en ljudsignal hörs. För att stänga av ljudsignalen väljer du manuell funktion genom att vrida vredet (E) medurs.