

Mod. AM-E
MAJESTIC

CE

230 Vac - 50 Hz

Cod. 3950845

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV SPISKÅPAN MOD. AM MAJESTIC 230 V AC - 50 Hz

Apparaten är tillverkad i enlighet med de europeiska normerna och kraven i direktiv: 73/23 CEE (elektrisk säkerhet - lågspänning), 89/336 CEE (elektromagnetisk kompatibilitet), 93/68 CEE (Regler för CE-märkning).

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSREGLER

Kom ihåg att användningen av produkter som förbrukar elektrisk energi innebär att man måste respektera vissa grundläggande säkerhetsregler som:

- Det är förbjudet för barn och andra inkapabla personer att använda kökskåpan utom i en vuxen persons närvaro.
- Det är förbjudet att utföra rengöringsprocedurer utan att ha kopplat bort apparaten från elnätet genom att placera anläggningens säkerhetsströmbrytare i "avstängt" läge. Rengöringen av kökskåpan ska utföras med en mjuk fuktad trasa och med neutrala rengöringsmedel; använd aldrig bensin eller produkter som innehåller slipmedel.
- Det är förbjudet att dra, avlägsna eller vrida elkablarna som kommer ut ur apparaten, även om den är fränkopplad från elnätet.
- Det är förbjudet att spruta eller hålla vatten direkt på apparaten.
- Det är förbjudet att införa vassa föremål genom insugningsgallren och lufttillförseln.
- Det är förbjudet att avlägsna filtren för åtkomst till apparatens invändiga delar, utan att först ha ställt in anläggningens huvudströmbrytare i "avstängt" läge.
- Det är förbjudet att laga mat med höga eldslågor under kökskåpan. Vid fritering ska du hela tiden kontrollera situationen eftersom oljan kan antändas.

ALLMÄNNA VARNINGAR

- Läs hela bruksanvisningen innan du installerar och/eller använder kökskåpan
- Denna bruksanvisning utgör en integrerad del av kökskåpan och måste därför bevaras med omsorg och den ska ALLTID medfölja kåpan, även vid överlåtning till en annan ägare eller användare eller då den installeras på en annan plats.
- Installationsarbetet ska utföras av kompetenta och kvalificerade installatörer enligt gällande normer.
- Försäkra dig om att väggens struktur är lämplig för apparatens installation.
- Alla eventuella ändringar som krävs på elanläggningen för installationen av kökskåpan får endast utföras av kompetent personal. Reparationerna som utförts av okvalificerade personer kan leda till skador. För eventuella ingrepp, vänd dig till ett auktoriserat tekniskt assistanscenter för att utföra reservdelbyte.
- Kontrollera alltid att alla elektriska delar (ljus, insugningsenhet) är avstängda när apparaten inte används.
- Vid oväder ska du ställa anläggningens huvudströmbrytare på "avstängt".
- Användningen av kökskåpan motsvarar den för anordningar för uppsugning av matlagningsrök i bostadskök. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador som förorsakas på personer, djur eller föremål, på grund av installationsfel, underhållsfel eller olämpligt bruk.
- Försäkra dig om att spänningen (V) och frekvensen (Hz) som indikeras på matrikelskylten i apparaten motsvarar värdena som är tillgängliga på installationsplatsen.

INSTALLATION

Apparatens installationsläge (Fig. 1) måste vara på ett avstånd på minst 65 cm från hällen. Den får inte installeras ovanför kaminer med en övre värmeplatta. Utsläppet av rök måste uppfylla alla gällande normer.

Följande fästeanordningar som krävs för installationen finns tillgängliga:

- Blockeringskilar (Fig. 1 - A).
- Upphångnings- och nivelleringskilar (Fig. 1 - B).
- Bygel och fästskruv för att fästa kaminen vid väggen (Fig. 1 - C).

ELEKTRISK ANSLUTNING

Den här apparaten ska anslutas till en jordad anläggning.

Två typer av nätanslutningar finns tillgängliga:

- Genom att använda en normal kontakt som man ansluter elkabeln till och som man sätter in i ett uttag på anläggningen som är tillgänglig (för fränkoppling vid underhållsarbete).
- Med en fast anslutning till nätet ska du sätta in en bipolar strömbrytare med en öppning på minst 3 mm mellan kontaktarna. Jordningen (gulgrön kabel) får inte avbrytas. För linjespänning och frekvens ska du se matrikelskylten som sitter på apparatens insida.

KÖKSKÅPA MED UTSUGNING (tömning utomhus) (Fig. 2)

Filtret med aktivt kol får inte fästas vid kökskåpan med utsugningsfläkt.

Matoset transporteras utomhus via ett rör med en diameter på 150 mm som är anslutet till kökskåpan utomhus. Slangen ska leda utanför bostaden.

Slangen får aldrig anslutas till tömningsledningar (element, värmepannor, brännare, etc).

I lokaler där kåpan med utsugningsfläkt fungerar samtidigt med träugnar, gasugnar, värmepannor som drivs med drivmedel etc. För att garantera lufttillförseln utifrån, eftersom kökskåpan förbrukar luften som krävs för en korrekt förbränning.

KÖKSKÅPA MED FILTER (invändig återvinning) (Fig. 3)

Matoset passerar genom filtren med aktivt kol för att renas och återvinnas i köksmiljön genom kökskåpan öppningar (Fig. 4). Dessa öppningar ska friläggas och kommunicera med köksmiljön. Därför ska du installera två filter med aktivt kol vid ändarna på den invändiga utsugningsenheten. För att installera filtren med aktivt kol, ska du först av alla ta bort metallfiltren mot fett (Fig. 5) och sedan installera filter med aktivt kol genom att vrida dem motsols (Fig. 6).

I så fall, ska du inte installera tömningslangen.

FUNKTION

Kökskåpan är utrustad med en motor med flera hastigheter. Vi råder dig att använda den lägsta hastigheten i vanliga förhållanden och de andra hastigheterna i situationer som innebär starka koncentrationer av lukter och os. Vi råder dig dessutom att sätta igång kökskåpan när du börjar laga maten och låta den vara igång tills lukterna försvunnit. Kontrollera utrustade med knappar för att tända TL-lamporna, för att sätta på motorn och välja funktionshastighet T1-T2-T3-T4 och för att tända lamporna med infrarött sken (i versionen i Fig.8) T5 eller för att tända de två lamporna med infrarött sken (i versionen i Fig.9) T5 lampa DX och T6 lampa SX.

Den första gången du trycker på T1-knappen, sätts motorn på i den första hastigheten; vid det andra trycket stängs den av oavsett inställd hastighet. Knapparna T2-T3-T4 sätter på motorn med hastighet 2, 3 eller 4; för att stänga av den ska du trycka på T1. Lysindikatorerna L1-L2-L3-L4 indikerar den inställda hastigheten. RT och fjärrkontrollens mottagare.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING: För att aktivera den automatiska avstängningen, ska du sätta på kökskåpan och därefter hålla knapp "T1" nedtryckt i några sekunder tills alla ledindikatorer börjar blinka. Tryck på en av knapparna (T1, T2, T3, T4) för att programmera en tid för automatisk avstängning som ändras enligt den knapp som trycks ned (T1=5 minuter, T2=10 minuter, T3=15 minuter, T4=20 minuter). Under tiden för den automatiska avstängningen, kan du ändra den inställda hastigheten. Om valet av avstängningstiden motsvarar den hastighet som ställts in, blinkar hastighetsindikatorn; om du väljer en annan tid, lyser hastighetsindikatorn oavbrutet.

FILTRETS TIMER: Efter kökskåpan 30 funktionstimmar, tänds alla indikatorer med ett **fast ljus** för de nästa 30 sekunder vid avstängningen av den för att meddela att aluminiumfiltren behövs rengöras. **Då du håller knapp T1+T4 nedtryckt länge med utsugningsenheten avstängd, nollställs timern.** Om du inte trycker på den här knappen, visas samma operation då du stängt av kökskåpan igen. Den här proceduren upprepas under de efterföljande 30 timmarna tills du når 120 funktionstimmar. Då de 120 timmarna tar slut vid kökskåpan avstängning, tänds alla indikatorer och blinkar i 30 sekunderna för att påminna om rengöringen av aluminiumfiltren och, om kökskåpan är filterande, för att påminna om byte av filtren med aktivt kol. Efter att ha nollställt timern (med knapp T1+T4 nedtryckt och utsugningsenheten avstängd) upprepas hela processen efter ytterligare 30 funktionstimmar.

UNDERHÅLL OCH VARNINGAR

Före varje underhålls- eller rengöringsåtgärd, ska du koppla bort ertillförseln från kökskåpan.

METALLFILTER MOT FETT kräver en särskild omsorg eftersom de kvarhåller fettpartiklar som finns i ångorna. Metallfiltren mot fett bör diskas minst en gång i månaden med varmt vatten och diskmedel (även i diskmaskin).

För att avlägsna metallfiltren mot fett, ska du utföra åtgärderna i (Fig. 5). Vi rekommenderar dig att montera tillbaka metallfiltren mot fett endast om de är helt torra.

OBS: fett som kvarhålls av metallfiltren mot fett är lättantändligt. Därför ska du regelbundet rengöra filtren enligt instruktionerna.

FILTREN MED AKTIVT KOL ska kvarhålla lukter som finns i matoset.

Den renade luften återförs i rumsmiljön. Filtren med aktivt kol får inte diskas utan ska bytas ut 2 eller 3 gånger om året enligt kökskåpan användning. Beställ filtren från det tekniska assistanscentret eller från tillverkaren.

För att byta ut filtren med aktivt kol, ska du först ta bort metallfiltren mot fett (Fig. 5). I detta läge kan du ta bort filtren med aktivt kol som sitter på utsugningsenhetens ändrar. Vrid filtren medets tills de lossnar från utsugningsenheten (Fig. 6).

För att montera tillbaka de nya filtren med aktivt kol, ska du utföra operationen i omvänd ordning.

För att byta ut glödlamporna i de **HALOGENA STRÅLKASTARNA** (Fig. 7) ska du först avlägsna glasets stödring (Fig. 7 - A) genom att använda en skruvmejsel som hävare. Därefter avlägsnar du skyddsglasets (Fig. 7 - B) för att komma åt lamporna. Byt ut lamporna endast med en liknande glödlampa (halogen max. 20 W, 12 Volt). Avsluta operationen genom att sätta fast skyddsglasets med den särskilda stödringen.

För att byta ut lamporna med infrarött sken, ska du lossa dem genom att vrida dem motsols.

RENGÖRINGEN av kåpan ska utföras med en mjuk fuktig trasa och med neutrala rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel, bensin eller produkter som innehåller slipmedel.

Det är förbjudet att laga mat med höga eldslågor under kökskåpan. Vid fritering ska du hela tiden kontrollera situationen eftersom oljan kan antändas.

TILLVERKAREN FRANSÄGER SIG ALLT ANSVAR OM ANVISNINGARNA OVAN INTE FÖLJS.

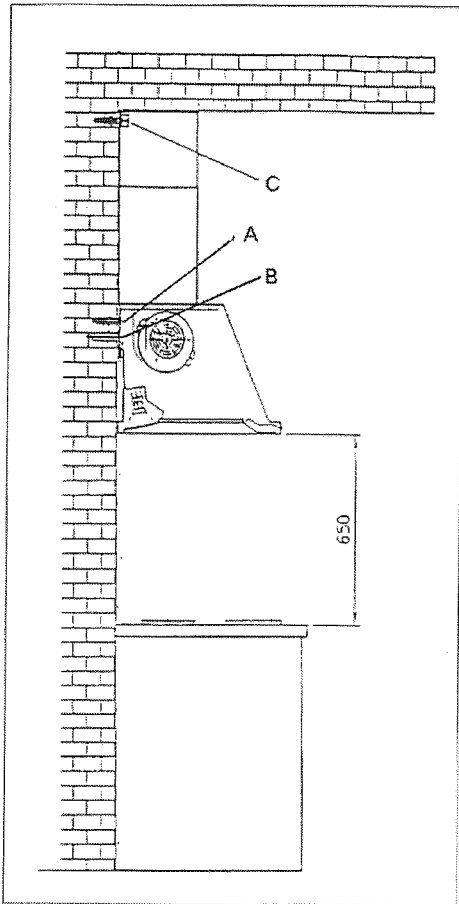


FIG. 1

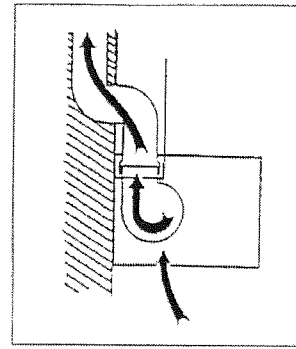


FIG. 2

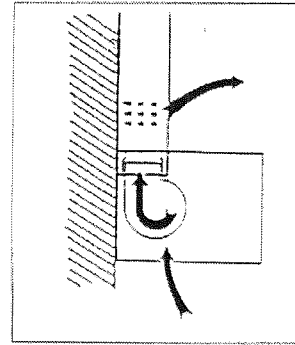


FIG. 3

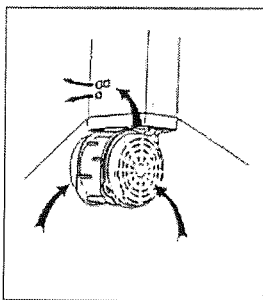


FIG. 4

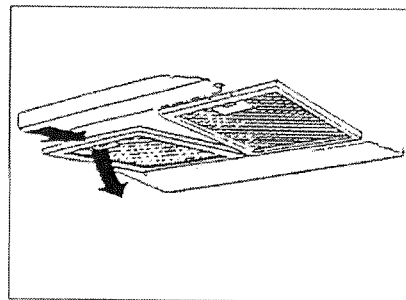


FIG. 5

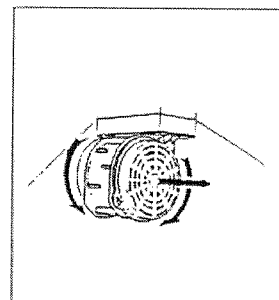


FIG. 6

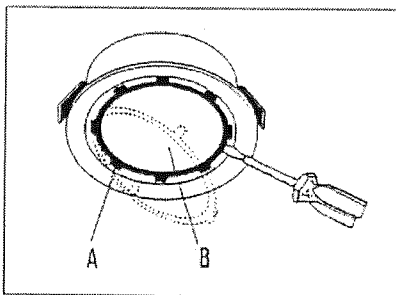


FIG. 7



FIG. 8


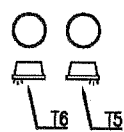


FIG. 9

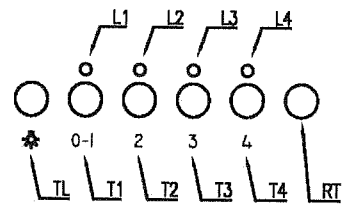