

SE

INDUKTIONSHÄLL

KHVI90TC

ANVÄNDARE - Användning och underhåll

INSTALLATÖR - Installation och underhåll

INNEHÅLL

ANVÄNDARE

4 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- 6 Förebygga skada på häll
- 7 Om produkten går sönder
- 7 Tänk på!

8 BRUKSANVISNING

- 8 Hällens zoner
- 9 Använda induktionshällen
- 15 Matlagningsråd

16 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

16 PROBLEMLÖSNING

INSTALLATÖR

17 INSTALLATION (Av kvalificerad fackman)

- 18 Montering
- 19 Elanslutning

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



Försiktighets- åtgärder

Hällen skall installeras av auktoriserad personal. Producenten är inte ansvarig för eventuella skador som orsakas av felaktig elektrisk anslutning.

- 1 Hällen skall installeras i ett lämpligt utrymme för inbyggnadshäll.

- 2 Produkten får användas endast för tillagning av mat för hemmabehov, och är inte avsedd för industriell matlagning.

- 3 Avlägsna eventuella etiketter från hällens glas.

- 4 Utför inga modifieringar eller förändringar på hällen.

- 5 Använd inte induktionshällen som arbetsyta; ytan kan repas av vassa föremål.

- 6 Produktens elektriska säkerhet kan endast garanteras om den har jordats korrekt i enlighet med gällande regler. Det är ytterst viktigt att försäkra sig om att dessa regler har följts. Vänd dig till en fackman om du är tveksam och be att få elnätssystemet noggrant kontrollerat. Producenten fransäger sig allt ansvar för skador som uppstår till följd av felaktig jordning.

- 7 Vi rekommenderar att ej använda adaptrar, flerkontaktsuttag och förlängningsladdar.

- 8 Induktionshäll ska användas med för induktion avsedda kokkärl.

- 9 Denna produkt ska inte användas av personer (inklusive barn) med reducerade psykiska, motoriska förmågor eller som saknar erfarenhet och kunskaper, såvida detta inte sker under överinseende eller instruktion av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt för att se till att de inte leker med produkten.

- 10 **Varning:** De lättåtkomliga delarna kan bli mycket varma under användning. Barn skall hållas på avstånd för att undvika brännskador.



VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Använda produkten

Stäng av kokzonen efter användning. Förlita dig inte på kastrullavkänningen.

Obs! Lämna inte föremål, fett eller olja på hällen utan uppsikt. Detta kan vara farligt och orsaka brand.

Obs! I händelse av brand ska ni aldrig försöka släcka lågan eller branden med vatten. Stäng i stället av hällen och täck över lågan med till exempel ett lock eller en brandsäker filt.

Rengöring och skötsel får ej utföras av barn utan uppsikt. Kontrollera att elkabeln inte kommer i kontakt med glaset eller med kastrullen.

Magnetiska föremål som tex kreditkort, miniräknare m.m., får inte placeras i närheten av produkten då den är i funktion.

Använd ingen typ av metalliska föremål förutom kastruller som är avsedda för induktionsmatlagning.

Täck inte över kokzonen med lättantändliga material.

Produkten skall användas av en ansvarstagande person. Håll barn på avstånd från produkten.

Metalliska föremål som knivar, skedar, gafflar eller lock bör inte placeras på hällens yta, då dessa kan hettas upp.

Om ytan får en spricka, stäng av hällen för att undvika risken för elchock.

Varning: Produkten är ej avsedd att aktiveras med en separat, extern timer eller fjärrkontrollsystem.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



Förebygga skada på häll

Kastruller som ej är avsedda för induktionshällar kan förstöra spisytan.

Använd inte rengöringsmedel med slipmedel vid rengöring.

Se till att inga tunga föremål faller ned på hällen.

Ställ ner kastrullerna på hällen försiktigt.

Försäkra dig om att ventileringen av produkten uppfyller de krav som anges i bruksanvisningen.

Ställ inte tomma kastruller på hällen.

Socket, syntetiska material och material med aluminium i får inte komma i kontakt med kokzonerna.

Var noga med att inte ställa varma kokkärl på displayen.

Placera aldrig lättantändliga föremål i lådan under hällen.

Om en låda eller ett hyllplan är placerad under hällen, måste denna ha ett avstånd på minst 3 cm från hällens underdel, för att garantera en korrekt ventilation (sida 18)



VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Om produkten går sönder Om ett fel uppdagas, skall produkten stängas av och kopplas ur.

Om glaset visar sprickor eller brott, koppla ur produkten och kontakta auktoriserat serviceföretag.

Eventuella reparationer måste utföras av auktoriserad fackman.

Tänk på!

Kontrollera att kastrullen placerats centralt på kokzonen. Om möjligt ska kastrullens botten täcka hela kokzonen.

Det magnetiska fält som skapas av induktionshällen kan påverka den korrekta funktionen av en pacemaker. Vi rekommenderar att konsultera läkare gällande pacemaker.

Undvik kontakt med kokzonen med syntetiska material och aluminium.



Materialen som använts för tillverkningen av denna produkt är miljövänliga och sålunda även återvinningsbara. Överblivet emballage får ej lämnas åtkomligt för barn utan ska miljösorteras och kasseras vid härför avsedda miljöstationer. Bortskaffning av produkten kan göras hos er återförsäljare och/eller vid avfallshanteringen i er kommun. Kom ihåg att produkten ska göras obrukbar innan den bortskaffas.

BRUKSANVISNING

Hällens zoner

Induktionshäll

KHVI 90 TC



Fig. 1

| ZON | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| P1-P3: Diameter (mm) P4-P5: L X H (mm) | ø 260 | ø 145 | ø 180 | 200 x 164 | 200 x 164 |
| Min. diameter kokkäril (mm) | ø 160 | ø 90 | ø 110 | ø 90 | ø 90 |
| Effekt (watt) | 2600 | 1400 | 1850 | 2100 | 2100 |
| Booster (watt) | 3700 | 2200 | 3000 | 3700 | 3700 |

BRUKSANVISNING

Använda induktionshällen

Ventilation

Ventilationen av hällen är helt automatisk. Avkylningsfläkten för elektroniken är placerad under plattan och fungerar vid låg hastighet upp till elektronikens värmenivå. När plattan används för en längre tid, ökar avkylningsfläktens hastighet. När elektroniken har kylts stannar avkylningsfläkten.

Använda första gången

Rengör hällens yta med en fuktig trasa.


Induktion

Under varje zon finns en spole som genererar ett elektromagnetiskt fält när den kommer i kontakt med det järnhaltiga kärlets botten när strömmen slås på. Det elektromagnetiska fältet skapar elektrisk ström i kärlets botten vilket genererar värme. Alla kärl med en järnkärna fungerar (kan kontrolleras med magnet). Koppar, rostfritt stål, aluminium, glas, trä och keramik fungerar inte.

Kärl med ferromagnetiskt material

Induktionsflöde

Elektromagnetisk spole

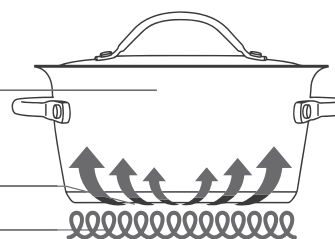

Beskrivning av displayen





| Visat värde | Beskrivning |
|-------------|--|
| 0 | Noll - kokzonen är påslagen men inte varm |
| 1-9 | Vald effektnivå |
| P | Booster |
| A | Snabbuppvärmningsfunktionen Heat-up |
| <u>u</u> | Kastrullavkänning - avsaknad av kastrull eller ej lämplig kastrull |
| u | Uppvärmning till 42°C, 70°C, och 95°C |
| H | Restvärmeindikation |
| | Paus |
| U e n | Bridgefunktion - två zoner kopplas ihop (P4 och P5) |
| E | Elfel |
| F | Fel - anomali |

BRUKSANVISNING

Använda induktionshällen

Beskrivning

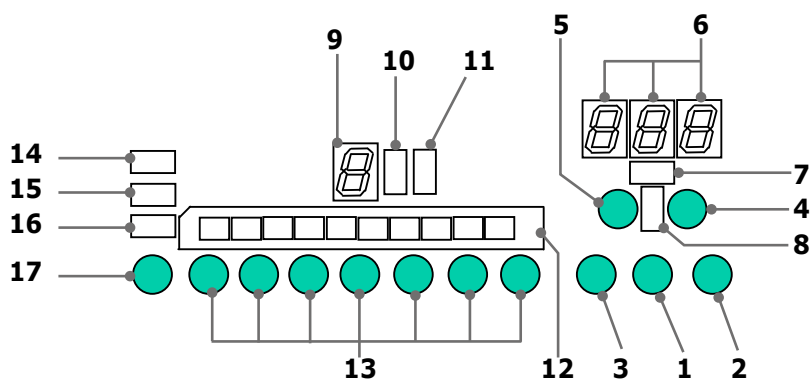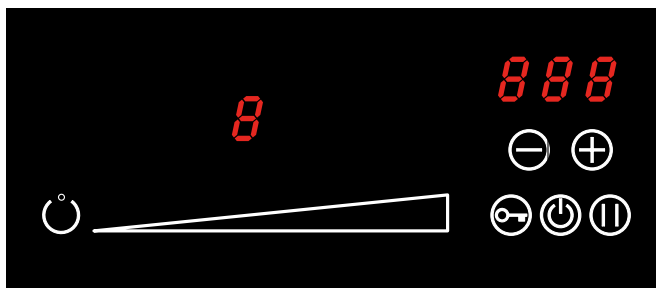

| | |
|----|-----------------------------|
| 1 | Av/på |
| 2 | Paus |
| 3 | Key-lock & Barnspärr |
| 4 | Timer (+) |
| 5 | Timer (-) |
| 6 | Display tid |
| 7 | Display min. |
| 8 | Display klocka |
| 9 | Display vald zon |
| 10 | Displaysymbol timer |
| 11 | Display bridgefunktion |
| 12 | Display effektväljare |
| 13 | Effektväljare |
| 14 | Uppvärmning nivå 3 (95 ° C) |
| 15 | Uppvärmning nivå 2 (70 ° C) |
| 16 | Uppvärmning nivå 1(42 ° C) |
| 17 | Uppvärmning heat-up |

BRUKSANVISNING

Använda induktionshällen

| | |
|---------------------------------------|---|
| Starta och stänga av hällen | Hällen startas genom att kort röra vid knappen av/på. 0 visas på displayen för att visa att hällen är på. Hällen stängs av automatiskt om ingenting sker inom 10 sekunder. Rör symbolen av/på för att stänga av hällen. Symbolen av/påF påverkas inte av funktionen key lock. |
| Starta en kokzon | När hällen har startats, välj önskad kokzon genom att dra fingret längs zonens reglage. Effekten visas på zonens display. Övriga zoner förblir avstängda. |
| Stänga av en kokzon | Kokzonen kan stängas av genom trycka på reglagets lägsta punkt eller att dra med fingret på reglaget till 0. Om kokzonen fortfarande är varm, visas ett H i displayen. |
| Stänga av alla kokzoner | Om fler än en kokzon är på, kan du stänga av alla samtidigt genom att trycka på ON/OFF. Om kokzonerna fortfarande är varma, visas H i displayen. |
| Effektnivåer | Kokzonerna har effektläge 1-9. Den valda effektnivån visas på displayerna. |
| Booster-funktionen P | Boosterfunktionen syftar till att ge högre effekt åt en bestämd zon för att korta ner tiden som krävs för tillagningen, vilket passar väl för att koka mycket vatten på kort tid. Starta hällen. Dra fingret över reglaget till den högsta nivån. Displayen visar [P] och funktionen är aktiverad i maximalt 10 minuter innan den återgår till nivå 9. Booster-funktionen stoppar i förtid när en lägre effekt ställs in, kastrullen tas bort eller om kokzonen överhettas. |
| Bridge-funktionen | De två zonerna längst till höger kan sammankopplas och styras som en zon, med en maxeffekt på 3700W. För att aktivera bridge, gör så här: tryck samtidigt på de två zoner-ns reglage. På bridge-displayen visas U och □, och displayen till den bakre zonen visar [0]. Använd den bakre zonens reglage för att ställa in önskad effekt. Booster-funktionen kan inte användas. |
| Automatisk avstängning | Varje effektnivå har en maximal tillagningstid. När den tiden har överstigits stängs zonen automatiskt av. Timerns inställningstid har företräde framför den automatiska avstängningen. |
| Om hällen startas oavsiktligen | Om hällen startas av misstag, och inget vidrörs inom 10 sekunder stängs den av automatiskt. Vatten som hamnar på kontrollpanelen upptäcks inte av kontrollens sensorer. ON/OFF knappen har företräde framför alla andra knappar. |
| Barnsäkerhetsspärr | Hällen har en barnsäkerhetsspärr. Aktivera spärren genom att trycka på låsnyckeln och pausknappen samtidigt och därefter enbart låsnyckeln. [L] visas på alla displayer och barnsäkerhetsspärren är aktiverad. För att inaktivera spärren tryck på nyckeln och pausknappen samtidigt, och därefter enbart pausknappen. |

BRUKSANVISNING

Använda induktionshällen

Timerfunktioner

Varje kokzon kan ställas in med avstängningstimer. Det är möjligt att ställa in en sluttid från 1h – 1h59min. För att aktivera denna funktion måste hällen vara på. Hällen har också en timer som fungerar fristående från zonerna och som fortsätter även om zonerna stängs av. När funktionen avstängningstimer är aktiverad, lyser displayen med ett starkare ljus. En kokzons displaysymbol timer [10] har ett starkare sken när kokzonens sluttid för tillagning visas på display tid [6]. Om avslutningstimmern är aktiverad för mer än en zon, har display klocka [8] ett svagare sken jämfört med kokzonen som visas i display tid [6].

Ställa avstängningstimer

Sätt på induktionshällen och välj önskad kokzon. Tryck på knapparna [+] och [-] samtidigt för att starta timern (kokzonens display klocka [8] visar klocksymbolen och display tid [6] visar 0.00). Tryck på knapparna [+]/[-] för att välja sluttid för tillagning (om inget kommando ges efter 10 sekunder stänger display tid av). Timern börjar räkna efter 5 sekunder från att tillagningstid en har valts. Om fler än en kokzon har programmerats, visar displayen tiden med minst tid kvar. När inställd tid har gått, stänger hällen av och avger en ljudsignal. Stäng av ljudsignalen genom att trycka på knapparna [+] eller [-]. Om ljudsignalen inte stängs av manuellt, fortsätter ljudsignalen i 2 minuter. Om kokzonen fortfarande är varm, visar displayen H.

Ställa timer (minuträk- are)

Timern är separat från kokzonerna och är fortfarande aktiverad även om alla kokzoner är avstängda. När hällen är påslagen, tryck på knapparna [+] och [-] samtidigt och symbolen för display klocka [8] visas. Tryck på [+] för att ställa tid från 1 minut till 1 timme och 59 minuter. För att nollställa timern, stäng av hällen och tryck på timerns [+] och [-] knappar samtidigt, och därefter på knapp [-] för att nollställa timern.

Snabbuppvärmningsfunk- tionen Heat-up

Snabbuppvärmningsfunktionen Heat-up, finns tillgänglig för alla kokzoner för effekt 1-8. Funktionen innebär att kokzonen fungerar på högsta effektnivå under en viss bestämd tid och att effektnivån automatiskt återgår till inställd nivå när denna tid har gått. Tiden är i detta fall avhängig den inställda effektnivån.

Heat-up aktiveras genom att dra på reglaget för den aktuella kokzonen och hålla det stilla i 3 sekunder. Displayen visar ett blinkande [A], med den tidigare inställda effektnivån. Heat-up funktionen är aktiverad.

Paus

Paus-funktionen kan användas när minst en kokzon är aktiverad. Sätt på kokzonen/kokzonerna och ställ in önskad effekt. Tryck på paus-ikonen och då visas den på alla kokzonernas displayer. När paus-funktionen är aktiverad stängs alla zoner av, inklusive inställningarna på avstängningstimmern och timern. Paus-funktionen varar i max 10 minuter, och därefter stängs pausen av. Du kan fortfarande stänga av när pausfunktionen är igång. För att inaktivera pausen, tryck på paus-ikonen igen och dra fingret längs med den mittersta bakre kokzonens reglage inom 10 sekunder. Detta kommer att starta alla de pausade zonerna på samma effekt som innan pausen. (Drar du inte på reglaget inom 10 sekunder fortsätter pausläget.

Minnesfunktion

Efter att du stängt av hällen kan du starta den igen på samma effekter. Tryck på av/på ikonen inom 6 sekunder och rör vid den blinkande paus-ikonen. Den här funktionen kan användas även om key-lock och barnsäkerhetsspärren är aktiverad.

BRUKSANVISNING

Använda induktionshällen

Funktion för uppvärmning till 42°C, 70°C, och 95°C

Funktionen för uppvärmning till 42°C, 70°C, 95 °C används för att hålla mat varm. Varje zon har en särskild knapp för uppvärmning. Tryck på knappen och "u" visas på displayen och heating level 1 displayen lyser vilket innebär att insidan av kärlets botten inte överstiger 42°C. Du kan välja mellan de tre temperaturnivåerna vilket syns på den specifika displayen för uppvärmningsfunktionen. Om knappen för uppvärmning vidrörs när läge tre är inställt stängs zonen av. Den kan också stängas av genom att använda zonen's reglage.

Kastrullavkänning

Varje kokzon är framställd för att fungera med kokkärl som specifikt är avsedda för tillagning på induktionshäll och som har en diameter strax under diametern på vald kokzon. Om inte kokkärlet är lämpligt visas symbolen "utan kokkärl", (U). Produkten startar då inte. Starten förhindras tills ett kärl placeras på zonen eller till ett kärl som är avsett för induktionshällar används. Om kärlet tas bort medan zonen är igång stängs zonen av. Kastrullavkänningen pågår i tio minuter. Om inget lämpligt kärl används på kokzonen under denna tid stängs zonen av. Displayen för kokzonen ändrar symbol från [U] till [-]. Om ett kärl lyfts av och ställs ner på samma kokzon fortsätter hällen på samma effektnivå.

Restvärmeindikation

Om en kokzon fortfarande är varm efter att hällen har stängts av, visar displayen [H]. Var försiktig med att röra det varma området och ställ inte lättantändliga föremål på.

Key-lock

Tryck på nyckelsymbolen i två sekunder för att aktivera key-lock (av/på knappen blockeras inte). Blockeringen signaleras av varningslampan (ovanför nyckelknappen). Tryck på nyckel-symbolen igen i 2 sekunder för att låsa upp knapparna.

Effekthantering

När boosterfunktionen används hanteras effekten på följande sätt: senast inställd tillagningsnivå har förtur framför de andra zonerna. Aktiveringen av en kokzon visas inte på displayen om en för hög effekt efterfrågas. Först efter att effekten har sänkts genom att vredet till aktuell kokzon har vridits moturs, påbörjas i detta fall den vanliga funktionen och effekten som används visas på displayen.

Överhettning av kokzonen

Induktionshällen har ett system som sänker effekten på tre olika sätt och temperaturnivåer. Om en kokzon överhettas när den är i funktion sänks effektläget automatiskt och displayen visar den nya nivån (läge 1). Om elektroniken överhettas (läge 2) sänks kraften ytterligare men visas inte i displayen. Vid det tredje läget stängs hällen av helt och displayen visar E2.

BRUKSANVISNING

Använda induktionshällen

Automatisk säkerhetsavstängning

Om inställningen av effektnivån till en kokzon inte ändras under en längre tid stängs kokzonen automatiskt av efter en viss tid. Zonens maximala användningstid är avhängig inställd effektnivå. Se följande tabell:

| EFFEKTNIVÅ | MAX PÅSLAGEN TID (tim) | EFFEKT (%) |
|----------------------------|------------------------|------------|
| Uppvärmningsfunktion 42 °C | 8 | 2,5 |
| Uppvärmningsfunktion 70 °C | 8 | 2,5 |
| Uppvärmningsfunktion 90 °C | 8 | 2,5 |
| 1 | 8,5 | 3 |
| 2 | 6,5 | 5 |
| 3 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 3,5 | 18 |
| 6 | 2,5 | 28 |
| 7 | 2 | 42 |
| 8 | 1,5 | 64 |
| 9 | 1,5 | 100 |

BRUKSANVISNING

Matlagningsråd

Kokkärl

Lämpliga material: stål, emaljerat stål, gjutjärn, rostfritt stål, aluminiumkärl med rostfri botten.

Olämpliga material: aluminium- och stålkärl utan rostfri botten, koppar, keramik, porslin, glas, mässing.

Kontrollera att kärlet är kompatibelt med hällen genom att ställa kärlet med en liten mängd vatten i, på tillagningszonen. När zonen har ställts in på läge "9" ska vattnet börja att koka inom några sekunder.

Testa om kärlet är tillräckligt magnetiskt genom att hålla en magnet mot kärlets botten. Vissa kastruller framkallar oljud under kokningen. Detta fenomen beror inte på induktionshällen och påverkar inte tillagningen.

Kastrullmått

Kokzonerna anpassar sig automatiskt till kokkärlens diameter. För bästa funktion är det viktigt att kokkärls botten diameter överensstämmer så nära som möjligt med kokzonens diameter och att kärlet centreras på kokzonen.

Rekommenderad effekt, enbart indikativa värden

Vredets läge

Typ av tillagning

| | |
|-----|---|
| 1-2 | Smälta smör, choklad, osv. |
| 2-3 | Värma små mängder vätska, hålla mat varm, tillreda såser. |
| 4-5 | Värma fast föda, tina djupfrysade varor, omelett på 2-3 ägg, frukt och grönsaker. |
| 5-6 | Koka kött och fisk, grönsaker i sås, rätter med vatten, marmeladkok. |
| 6-7 | Kött- eller fiskrullad, biff, lever, ägg. |
| 8-9 | Koka rejäla mängder vatten, fritera potatis, osv. |
| P | Koka rejäla mängder vatten. |

UNDERHÅLL & SKÖTSEL

Observera!

- Stäng av produkten före rengöring
- Rengör inte glaset om det fortfarande är varmt. Risk för brännskador
- Avlägsna ytliga fläckar med en fuktig trasa och torka sedan med en torr duk
- Rengör inte med frätande eller slipande produkter
- Använd inga föremål som kan förstöra glaset i induktionshällen
- Kontrollera att kastrullens botten är torr och ren, och att glasytan inte är dammig. Förflyttning av kastrullen kan skrapa glaset
- Avlägsna omedelbart rester av socker, gelatin, marmelad för att undvika skador på glaset

PROBLEMLÖSNING

Generella problem

| Avvikelse | Orsak |
|---|---|
| Induktionshällen startar inte | -Hällen är inte riktigt ansluten till elnätet. -Den skyddande säkringen är trasig. - Nyckelsymbolen är täckt av fett eller vatten - Barnsäkerhetsspärren är aktiverad (se sida 11). - Ett föremål ligger på nyckelsymbolen. |
| Symbolen "U" visas på displayen: | -Kastrullen har inte ställts på kokzonen. -Kastrullen lämpar sig inte för induktionshällar. -Kastrullens botten har för liten diameter. |
| Symbolen "F" visas på displayen: | Koppla bort hällen från elnätet. Kontakta auktoriserat serviceföretag. |
| Symbolen "E" visas på displayen: | -Det är fel på elsystemet. -Koppla bort hällen från elnätet. -Kontakta en auktoriserad verkstad. |
| Kokzonerna fungerar inte: | -Säkerhetssystemet är i funktion. -Kastrullen är tom och dess botten är överhettad. - Kontrollera att en eller flera knappar inte är övertäckta |
| Ventilationen fortsätter även om hällen är avstängd | -Detta är inte ett fel. Ventilationen fortsätter för att skydda elektroniken. -Den automatiska ventilationen stannar automatiskt. |

INSTALLATION

Montering



Följande instruktioner är avsedda för den fackman som ska ha hand om installation, inställning och tekniskt underhåll av apparaten samt som ska se till att dessa moment i största, möjliga mån utförs riktigt och i enlighet med gällande regler.

Viktigt! Allt inställnings- och underhållsarbete måste utföras efter att elektriciteten i köket har kopplats ifrån.

Regler för installation

Denna apparat följer följande direktiv/förordning:

DIREKTIV 2002/96/CE
LÅGSPÄNNINGSDIREKTIV 2014/35/UE
EMC-DIREKTIV 2014/30/UE
FÖRORDNING NR 1935/2004 (kontakt med livsmedel)

Installation ska utföras fackmannamässigt enligt gällande regler för elinstallation. I annat fall avsäger sig producenten allt ansvar.

Installation

Tätninglisten som medföljer hällen förebygger läckage av vätska mellan häll och stome. Monteras 2 mm från glasets kant..

Inbyggnad

För montering i bänkskiva, använd medföljande vinkel-/monteringsfästen. Se illustration nedan.

INSTALLATION

Montering

Installationsinstruktioner

Installationen ska utföras av kvalificerad personal som har kännedom om gällande regler. Packningen som medföljer hällen förebygger infiltration av vätska mellan hällen och möbeln. Läggnoggrant packningen 2 mm från glasets kant.

Dimensionerna för inbyggnadsutrymmet är 870 x 480 mm.

Tätninglisten som medföljer hällen räcker för att täcka omkretsen av inbyggnadshålet. Limmet tål en temperatur på 100 °C. Induktionshällen tillhör klass "Y".

För en optimal installation av inductionshällen rekommenderas att lämna närliggande delar fria, men montering vid en sidovägg och bakvägg är möjlig.

Avstånd till vägg ska vara minst 50 mm. En planmonterad häll ska, om den riskerar att utsättas för eventuellt vattenintrång, skyddas framförallt runt hålets kanter med medföljande fogmassa.

Installera aldrig inductionshällen direkt på en statisk ugn eller en diskmaskin.


Se till att det finns en luftspalt under hällen på minst 20 mm, för att säkerställa tillräcklig ventilation.

Se till att det finns en luftspalt mellan bänkskiva och eventuellt underliggande låda eller inbyggnadsugn på minst 5 mm.

Förvara aldrig lättantändliga föremål i lådan under hällen.

Avståndet mellan häll och fläkten ska följa fläktillverkarens rekommendationer. Om avståndsrekommendation saknas ska det minsta avståndet vara 760 mm. Dra inte i anslutningskabeln efter installationen.

Installation av hällen i mobila miljöer (t ex båtar) ska utföras av specialiserad personal.

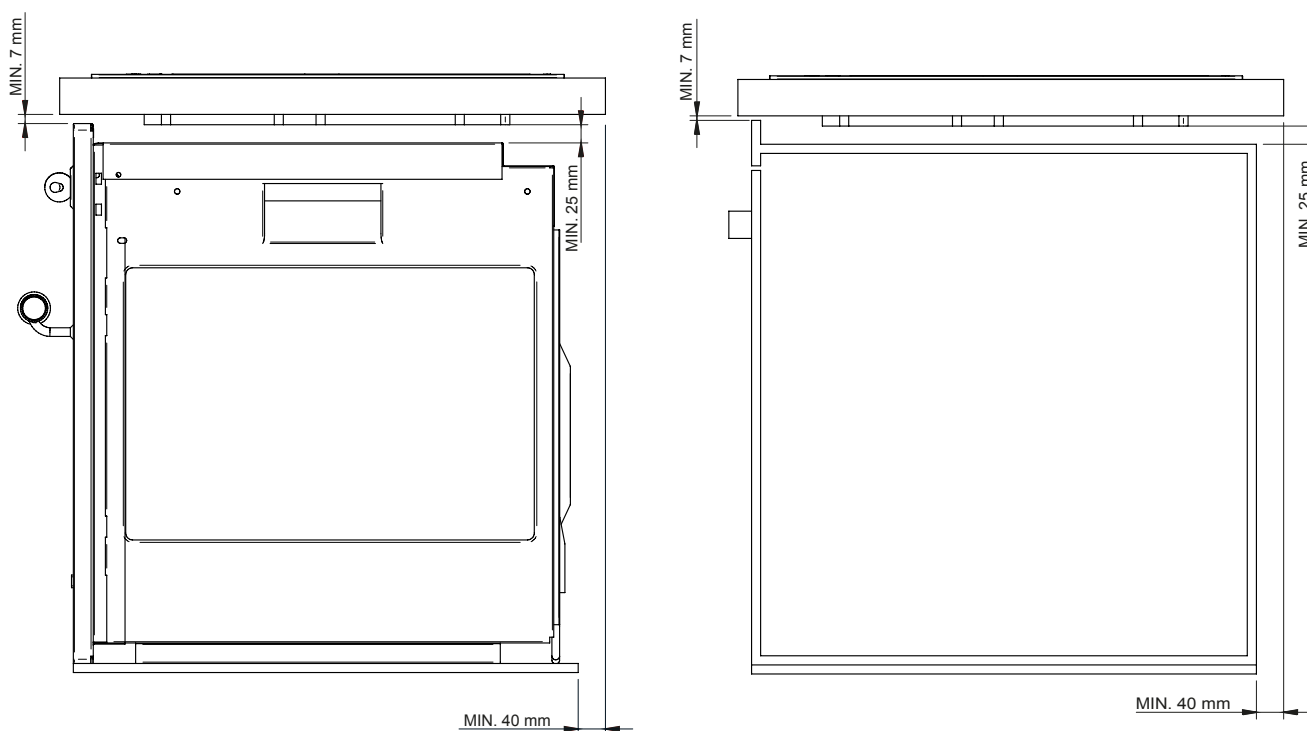

INSTALLATION

Elanslutning

Elanslutning



Installationen av induktionshällen ska utföras av specialiserad personal i enlighet med gällande föreskrifter. Kontrollera att delarna under spänning är skyddade under inbyggnaden. Kopplingsschemat återges på etiketten bredvid terminalen. I händelse av direkt koppling till elnätet är det nödvändigt att införa en flerpölig strömbrytare med en minimum öppning på 3 mm mellan kontakterna. Anslutningen till elnätet måste separeras med en lämplig strömbrytare: strömbrytare, säkring.

- Jorda alltid kabeln
- läkta kopplingsschemat
- Terminalen är placerad under hällen på baksidan.
- Använd en skruvmejsel för att avlägsna terminalens lock.
- Den gulgröna jordledaren får aldrig avbrytas, inte ens av strömbrytaren. Strömkabeln måste placeras på så vis att den inte kommer i kontakt med ytor som har en temperatur på 50 °C över rumstemperaturen. Kontakta serviceverkstad om strömkabeln behöver bytas ut..

Ansluta kabeln till hällen

Använd de relativa byggorna inuti terminalen för de olika anslutningarna

KVI90TC

ENFAS: anslut bygeln som medföljer mellan position 1-2 och 2-3. Faserna ska anslutas till 1 eller 2. Den neutrala kabeltråden ska anslutas till position 4-5.

2 FASER + N: anslut bygeln som medföljer till plats 2 eller 3 och mellan plats 4-5, en fas till plats 1 och en till plats 2 eller 3.

JORD: Jordkabeln ska anslutas på avsedd plats.

3 FASER + N: anslut bygeln som medföljer mellan plats 4-5. Den neutrala går till plats 4 eller 5, och de tre faserna går till plats 1, 2 och 3.

JORD: jordkabeln ska anslutas på avsedd plats

KHVI 90 TC

| STRÖMTILLFÖRSEL | ANSLUTNING | KABELAREA | TYP AV KANAL | SÄKRING |
|---------------------|-------------|-------------------------|--------------|---------|
| 230V a.c. 1P+N 50Hz | Enfas + N | 3 x 6 mm ² | H07RN | 25 A* |
| 400V a.c. 2P+N 50Hz | 2 faser + N | 4 x 2,5 mm ² | H05RR | 16 A* |
| 400V a.c. 3P+N 50Hz | 3 faser + N | 5 x 1,5 mm ² | H05RR | 16 A* |

